

INDICAZIONI DI POSA DEL SISTEMA A CAPPOTTO BIO-KP



1 Verificare l'adeguatezza del supporto e l'idoneità della superficie. Rimuovere eventuali impurità e chiudere fughe aperte.



2 Fissare il profilo Bio Bas come zoccolatura della parete e base di partenza per la posa delle lastre.




3 Applicazione del collante Bio Ras sul retro della lastre isolanti in EPS e in Neopor® seguendo il "metodo del cordolo e dei 2-3 punti".



4 Posare la lastra a ridosso della parete da isolare. Premere per far aderire la colla al supporto. Posizionare le lastre a giunti sfalsati.



5 Applicare i fissaggi meccanici della lastra con i tasselli Bio Fix. La scelta dei tasselli dipende dal tipo di supporto (calcestruzzo, laterizio, altro).

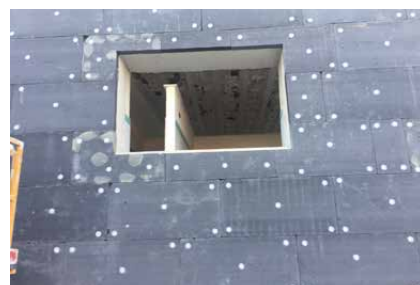

6 Il posizionamento dei tasselli dipende dall'altezza e dall'esposizione al vento dell'edificio. Si consiglia almeno 6 tasselli/mq.



7 Applicazione dei profili parasigolo Bio Ang con rete integrata a protezione di sporgenze e rientranze. Rinforzare gli angoli dei fori.



8 Procedere alla prima mano di fondo con rasante Bio Ras. Assicurarsi di sigillare tutti i giunti tra le lastre e la testa dei tasselli.



9 Procedere alla stesura della rete in fibra di vetro. Sovrapporre reti adiacenti di almeno 10 cm. La rete va applicata bagnata su bagnato.



10 Applicare la seconda mano di rasante Bio Ras a copertura completa della rete. Lisciatura a frattazzo.



11 Per fondi colorati è consigliabile l'applicazione di almeno una mano di fondo colorato Bio Paint per una migliore resa cromatica.



12 Applicare la finitura colorata finale con il rivestimento murale della gamma Bio Color a scelta tra acrilici, silicati o silosannici.