

INDICAZIONI DI POSA DEL SISTEMA A CAPPOTTO BIO-KP



1 Verificare l'adeguatezza del supporto e l'idoneità della superficie. Rimuovere eventuali impurità e chiudere fughe aperte.



2 Fissare il profilo *Bio Bas* come zoccolatura della parete e base di partenza per la posa delle lastre.



3 Applicazione del collante *Bio Ras* sul retro della lastre isolanti in EPS e in Neopor® seguendo il "metodo del cordolo e dei 2-3 punti".



4 Posare la lastra a ridosso della parete da isolare. Premere per far aderire la colla al supporto. Posizionare le lastre a giunti sfalsati.



5 Applicare i fissaggi meccanici della lastra con i tasselli *Bio Fix*. La scelta dei tasselli dipende dal tipo di supporto (calcestruzzo, laterizio, altro).



6 Il posizionamento dei tasselli dipende dall'altezza e dall'esposizione al vento dell'edificio. Si consiglia almeno 6 tasselli/mq.




7 Applicazione dei profili parasigolo *Bio Ang* con rete integrata a protezione di sporgenze e rientranze. Rinforzare gli angoli dei fori.



8 Procedere alla prima mano di fondo con rasante *Bio Ras*. Assicurarsi di sigillare tutti i giunti tra le lastre e la testa dei tasselli.



9 Procedere alla stesura della *rete in fibra di vetro*. Sovrapporre reti adiacenti di almeno 10 cm. La rete va applicata bagnata su bagnato.

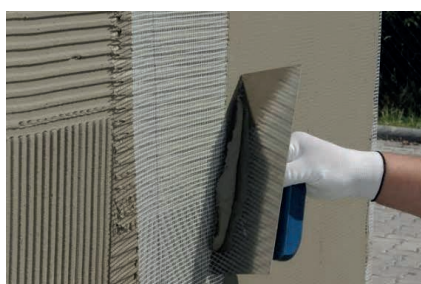

10 Applicare la seconda mano di rasante *Bio Ras* a copertura completa della rete. Lisatura a frattazzo.



11 Per fondi colorati è consigliabile l'applicazione di almeno una mano di fondo colorato *Bio Paint* per una migliore resa cromatica.



12 Applicare la finitura colorata finale con il rivestimento murale della gamma *Bio Color* a scelta tra acrilici, silicati o silosannici.